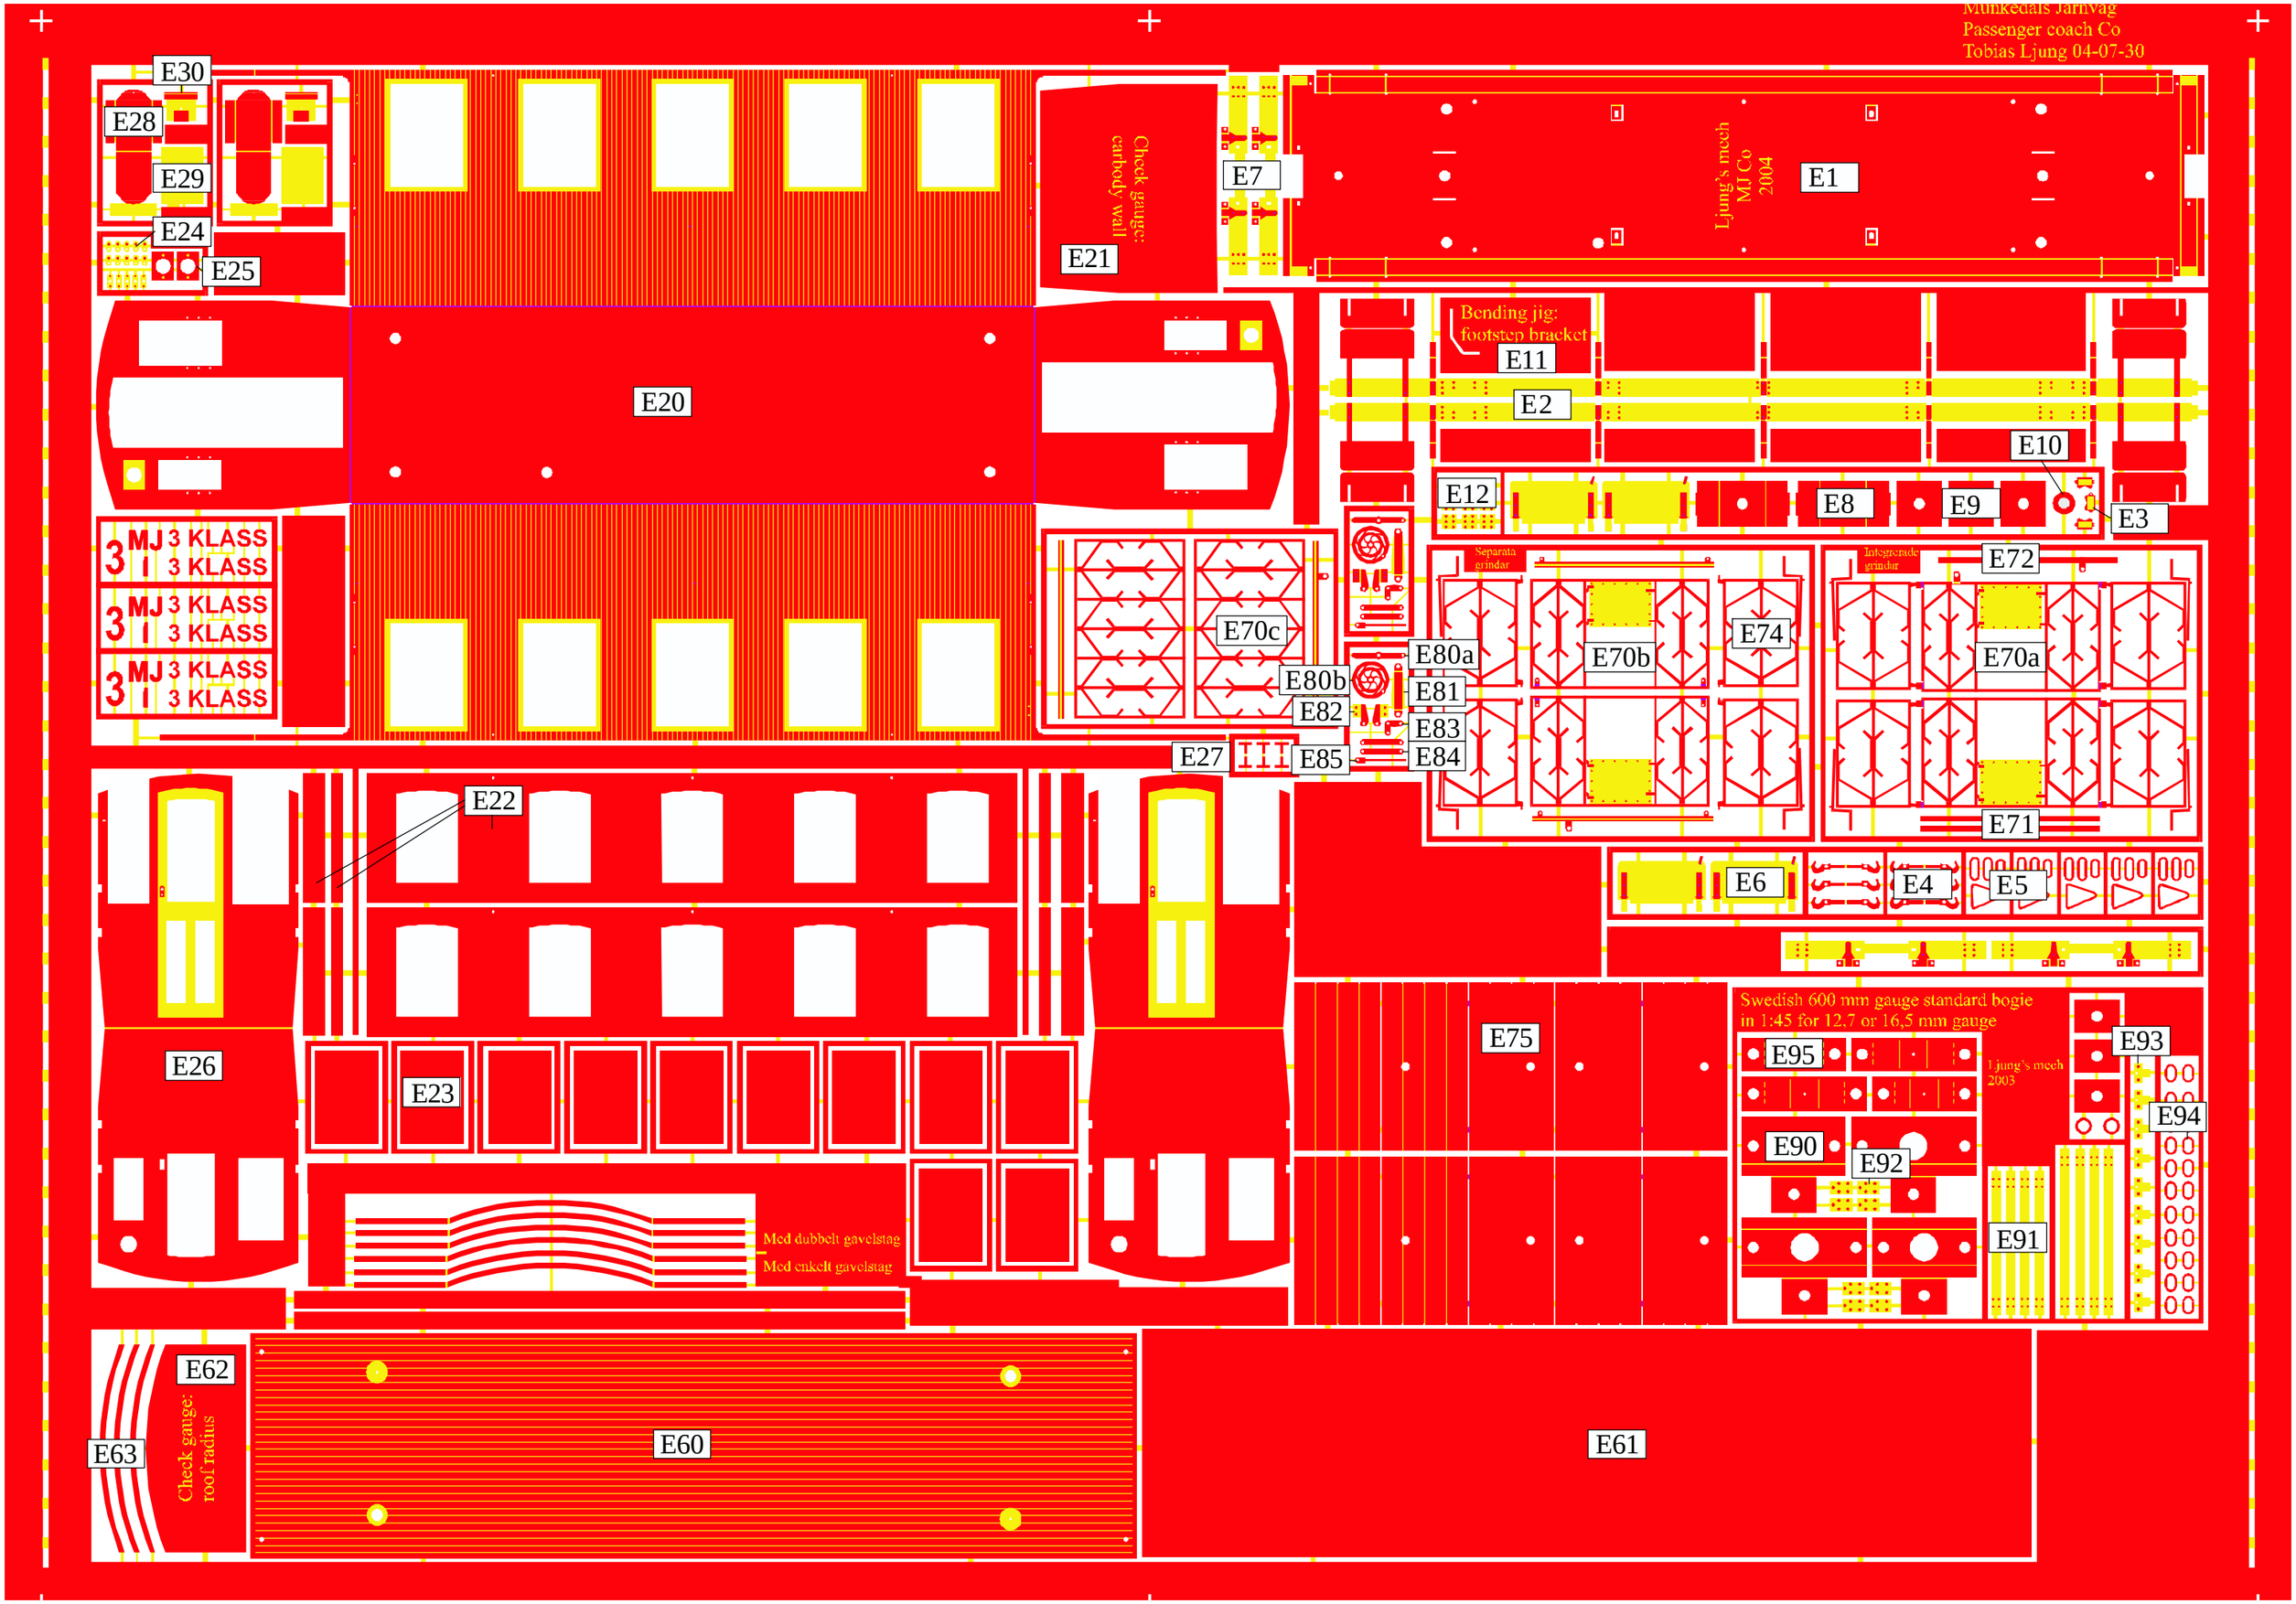
Munkedals Järnvag
Passenger coach Co
Tobias Ljung 04-07-30
E30
E28
E29
E24
E25
E21
Check gauge: carbody wall
E7
Ljung's mech
MJ Co
2004
E1
E20
Bending jig: footstep bracket
E11
E2
E10
E12
E8
E9
E3
3 MJ 3 KLASS
I 3 KLASS
3 MJ 3 KLASS
I 3 KLASS
3 MJ 3 KLASS
I 3 KLASS
Separata grindar
Integrerade grindar
E72
E70c
E80a
E70b
E74
E70a
E80b
E81
E82
E83
E84
E27
E85
E71
E22
E6
E4
E5
E26
E23
E75
Swedish 600 mm gauge standard bogie
in 1:45 for 12,7 or 16,5 mm gauge
E95
E93
Ljung's mech
2003
E94
E90
E92
E91
Med dubbelt gavelstag
Med enkelt gavelstag
E62
E63
Check gauge: roof radius
E60
E61